



EMISSORES DE 1 E 4 CANAIS

Os emissores Telis são emissores mono e multi canal compatíveis com todos os receptores RTS e com o motor Altus RTS. Os sinais são transmitidos via rádio frequência (433,42 Mhz) com um alcance de 200m em campo aberto e de pelo menos 20m atravessando duas paredes de concreto armado.

1 . RECOMENDAÇÕES

Antes da instalação, leia com cuidado todas as instruções desta Guia. O não respeito a estas instruções exclui toda a responsabilidade e garantia por parte da Somfy. A Somfy não poderá ser responsabilizada por eventuais alterações normativas, posteriores à edição deste Manual.

Sempre escolha o canal desejado antes de utilizar e/ou programar o emissor (4 canais). O LED correspondente pisca durante 3 segundos. Distância mínima entre o receptor e o emissor: 30 cm.

2 . INSTALAÇÃO

Para programação consulte a guia específica do receptor ou motor.

3. UTILIZAÇÃO

Telis 1

Ordens de movimento / STOP:

Pressionando os botões ▲ ou ▼ a persiana se moverá na direção desejada. Para parar, basta pressionar o botão do meio ● my .

Telis 4


Ordens de movimento / STOP:

Após escolher o canal desejado, o LED correspondente pisca durante 3 segundos, ficando selecionado.

Pressione os botões ▲ ou ▼ e a persiana se moverá na direção desejada. Para parar, pressione o botão do meio ● my .



Remova o parafuso da tampa traseira do emissor com uma chave de fenda e retire a tampa.

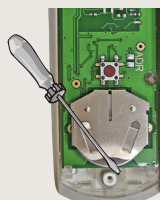

Retire a bateria deslocando-a com uma chave de fenda e coloque a bateria nova.

Obs.: Para ambos os emissores, dependendo do receptor utilizado o botão My pode também ter a função de parada intermediária.

4. TROCA DA BATERIA

Duração da bateria

A bateria dura cerca de 3 anos (4 operações diárias). Quando a bateria começa a esgotar-se e é dada uma ordem, o LED acende-se com intensidade fraca e a ordem não é recebida.

Os emissores Telis RTS estão equipados com uma bateria de 3 V (tipo CR 2430) e caso seja necessário substituí-la, deve-se utilizar uma de mesmo tipo.